


## MONTAGEANLEITUNG MixWall

### Vorbereitung

Je nach Art der Montage benötigen Sie folgende Werkzeuge und Materialien. Bitte beachten Sie neben dem Gewicht des Paneels auch die Beschaffenheit des Untergrunds bei der Wahl des geeigneten Werkzeugs/Hilfsmittel. Werden Werkzeuge, Gewicht und Untergrund nicht sachgemäß aufeinander abgestimmt, besteht das Risiko des späteren Herunterfallens des Paneels (Verletzungsgefahr!).

Nicht alle MixWall Produkte (Mineral Mood) sind für die Installation mit Schrauben geeignet. Bei Produkten mit vollflächiger Dekorschicht empfehlen wir die klebende Montage, um die Dekorseite nicht zu beschädigen.

Die Wandpaneele sind nicht für die Montage in Feuchträumen geeignet bzw. erfolgt die Montage auf eigenes Risiko.

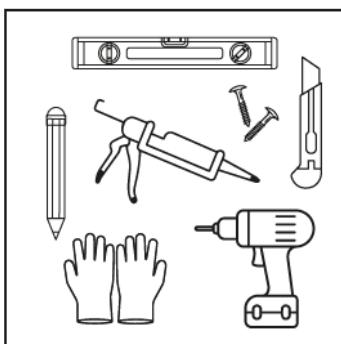

#### Schrauben:


- Akkuschrauber oder Schraubenzieher
- Bohrmaschine, falls nötig
- Schrauben (Dübel), passend zur Wandbeschaffenheit
- Wasserwaage
- Bleistift
- Handschuhe

#### Kleben:

- Klebeflasche
- Klebstoff passend zum Untergrund
- Wasserwaage
- Handschuhe




Tragen Sie bitte Handschuhe, um Schnittverletzungen an etwaigen Kanten oder durch Splitter zu vermeiden.

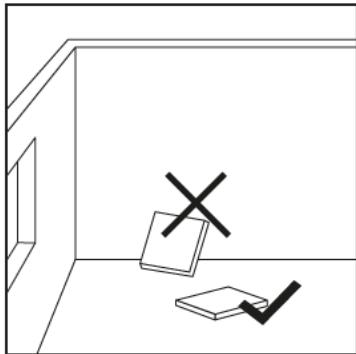

Lagern Sie die Pakete und Paneele niemals aufrecht, sondern flachliegend auf einem ebenen Untergrund, um Verformungen zu vermeiden. Schützen Sie die Paneele vor Feuchtigkeit. Ausdehnung und Schrumpfung erfolgen unter veränderlichen Feuchtigkeitsbedingungen. Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.


Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Entfernen Sie vor der Verlegung Altbeläge restlos vom Untergrund, soweit diese die Ebenheit beeinflussen oder die Montage behindern.

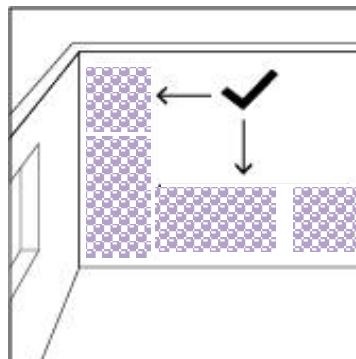


Die Paneele können ganz nach Belieben senkrecht oder waagerecht befestigt werden.

Sollten Sie die Paneele zuschneiden, verwenden Sie eine Stichsäge. Wir empfehlen die Schnittstelle am Furnier vorher mit Kreppband zu kleben, um ein Ausfransen zu verhindern.

## Wandmontage

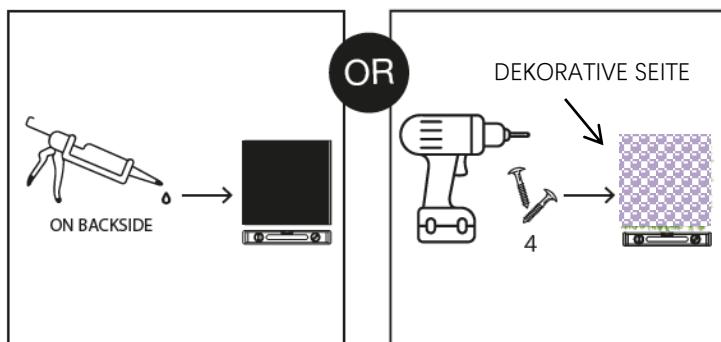

Die Wandpaneele können an der Wand entweder angeschraubt oder geklebt werden.

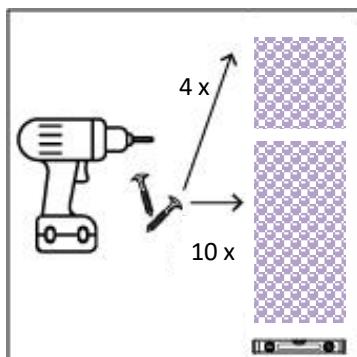


### Schrauben:

Zur Befestigung benötigen Sie pro Paneel 4-10 Schrauben (4 für das kleine Format und 10 für das große Format), die in gleichmäßigen Abständen angebracht werden und farblich zum Produkt passen.

Schrauben Sie durch den Filz. Zeichnen Sie die Löcher vorab auf dem Paneel an.

Nicht alle MixWall Produkte (Mineral Mood) sind für die Installation mit Schrauben geeignet. Bei Produkten mit vollflächiger Dekorschicht empfehlen wir die klebende Montage, um die Dekorseite nicht zu beschädigen.

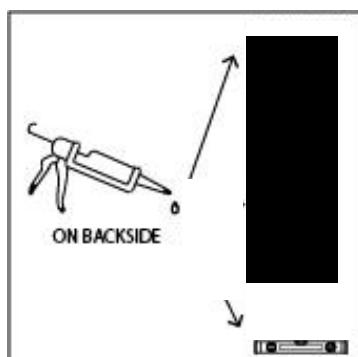




### Kleben:

Für die Verklebung der Wandpaneele empfehlen wir einen lösemittelfreien Montageleim. Die Auswahl des passenden Klebstoffes hängt jedoch immer auch von dem Untergrund ab. Der Klebstoff wird punktuell oder in Schlangenlinien auf der Rückseite aufgetragen.

Richten Sie die Paneele mit der Wasserwaage aus und drücken Sie sie an.

## Mögliche Verlegevarianten

planeo MixWall Produkte können mit einer Vielzahl weiterer Paneele kombiniert werden.

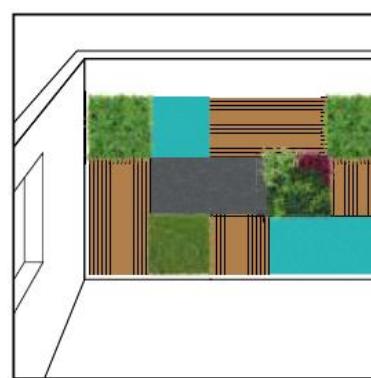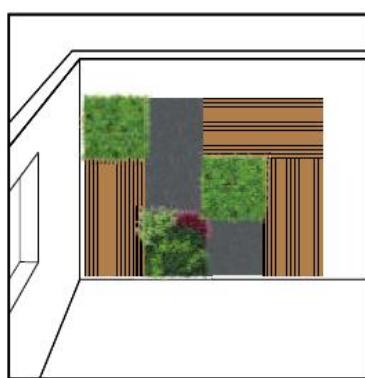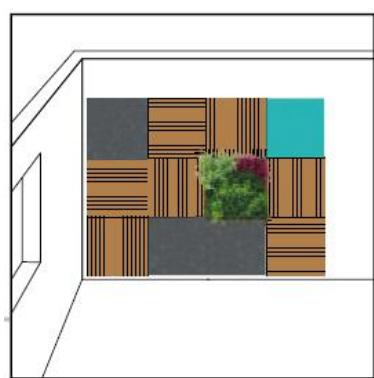

Sollten Sie weitere Fragen zur Montage der Wandpaneele haben, helfen wir Ihnen gerne weiter. Senden Sie uns einfach Ihre Anfrage per E-Mail oder rufen Sie uns an.

