



**a.** Schrauben Sie die Paneele direkt an die Wand.

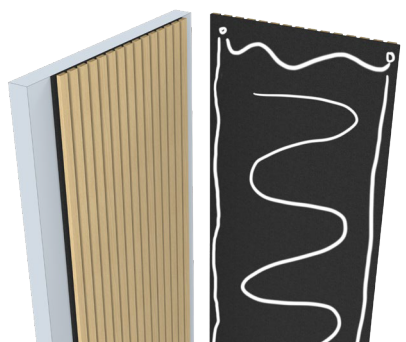

**b.** Kleben Sie die Paneele mit Montagekleber an die Wand.

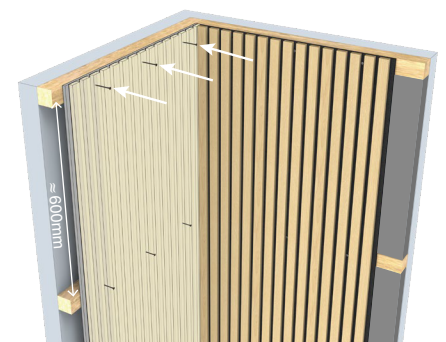

**c.** Verlegen Sie Glaswolle innerhalb der Unterkonstruktion

