Verlegeanleitung

Um ein perfektes Fischgrät-Bodendesign zu verlegen , empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung sorgfältig zu befolgen. Wählen Sie zwischen dem einfachen Fischgrätmuster oder dem diagonalen Fischgrätdesign, passend zu Ihrem Raum und Ihrem Geschmack.

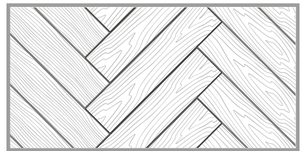

Einfachen

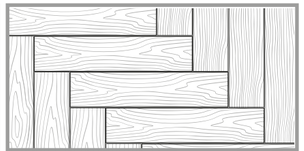

Diagonalen

Bevor Sie mit der Verlegung beginnen, achten Sie darauf, dass Sie alle unterschiedlich schattierten Bodendielen gut mischen, damit Sie nicht zu viele passende Dielen nebeneinander legen.

1. Messen Sie den Raum aus, bevor Sie mit der Verlegung beginnen. Markieren Sie den Mittelpunkt der Raumbreite. (Abbildung 1)
2. Falls erforderlich, zuerst eine 0,2mm PE Folie (auf mineralischen Unterböden) und eine Trittschalldämmung verlegen. Positionieren Sie Abstandhalter entlang der Wandkanten, um eine Dehnungsfuge gemäß der Spezifikation der Bodendielen zu gewährleisten.
3. Legen Sie ausgehend von der Mitte des Raums einige vollständige Zickzackreihen über die Breite des Raums und verbinden Sie die kurze Seite jeder Diele mit der langen Seite der angrenzenden Diele.
4. Am besten sieht es aus, wenn Sie den Mittelpunkt jeder Reihe in der Raummitte positionieren. Wenn Sie dadurch jedoch sehr kurze Dielen am Rand des Raums haben, könnten Sie alle Dielen ein paar Zentimeter in eine Richtung verschieben und einen anderen Mittelpunkt machen.
5. Beginnen Sie mit der Verlegung aufeinanderfolgender Dielenreihen von links nach rechts im Raum. Befolgen Sie die in Abbildung 2 angegebene Reihenfolge für die einfachste Verlegungsmethode für jede Diele.
6. Um die Dielen zu verbinden, winkeln Sie die lange Seite der neuen Diele entlang der langen Seite der angrenzenden Diele in der Reihe darüber. Verwenden Sie eine Schnappbewegung, um die kurze Seite der neuen Diele mit der langen Seite der zweiten Diele in der Reihe darüber zu verbinden. Verwenden Sie einen Gummihammer und einen Schlagklotz, um sie beim Zusammenfügen zu unterstützen. (Figur 2)
7. Stellen Sie sicher, dass jede Diele richtig positioniert ist, bevor Sie die kurze Seite einrasten. Überprüfen Sie immer, ob jede Verbindung sicher ist, bevor Sie fortfahren.
8. Fahren Sie fort, Reihe für Reihe zu installieren, beginnend in der Mitte und zu beiden Seiten des Raums. (Figur 3)
9. Wenn keine vollständigen Reihen mehr in den Raum passen, beginnen Sie mit dem Messen und Schneiden der übrig gebliebenen Dielen, um die Lücken auf allen vier Seiten zu füllen. Wir empfehlen, zuerst die Bodenflächen links und rechts der bereits verlegten Reihen aufzufüllen, bevor Sie mit den Vorder- und Hinterkanten fortfahren. (Figur 4)
10. Denken Sie daran, die für Ihre Bodendielen empfohlene Dehnungsfuge einzuhalten, indem Sie Abstandshalter verwenden oder eine Lücke zwischen der letzten Diele und der Wand lassen.

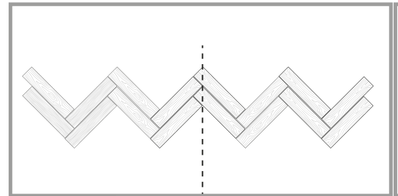

Figur 1

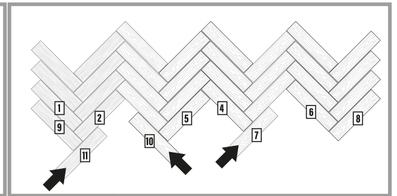

Figur 2



Figur 3

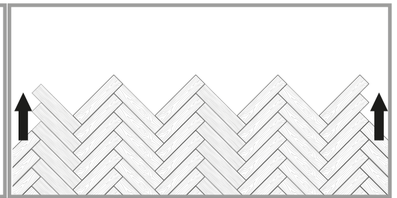

Figur 4

Impressum / Imprint

